
# CREATIVE

# ⇒ 使ってみよう!ポータブルメディアプレーヤー

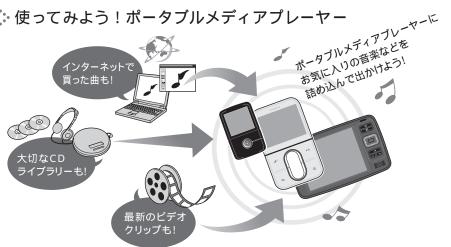

ZEN V / ZEN V PLUS / ZEN VISION:M / ZEN VISION

この説明書では、下記のポータブルメディアプレーヤーの基本的な操作方法を説明して います。各機種で機能が異なる箇所は、アイコンまたは説明文で対象機種を明記しています。

	機種名	モデルナンバー (プレーヤー本体に記載)	型番(製品パッケージに記載)
ZEN V	ZEN V 4GB	DAP-FL0036	ZN-V4G-xx
ZEN V PLUS	ZEN V 2GB		ZN-V2G-xx
	ZEN V 1GB		ZN-V1G-xx
	ZEN V PLUS 4GB	DAP-FL0040	ZN-VP4G-xx
	ZEN V PLUS 2GB		ZN-VP2G-xx
	ZEN V PLUS 1GB		ZN-VP1G-xx
ZEN VISION:M	ZEN VISION:M 30GB	DVP-HD0003	CZVM30G-xx または ZN-VM30G-xx
ZEN VISION	ZEN VISION 30GB	PMC-HD0002 (バッテリー取り外し時)	CZV30G-xx

お使いのプレーヤーの種類がわからない場合は、本体記載のモデルナンバーおよびパッケージ 記載の型番を確認してください。

# 沙使用前の準備

# ・ソフトウェアをインストールする

音楽ファイルの取り込みやビデオファイルの変換、管理を行うソフトウェアを 付属のCD-ROMからパソコンにインストールします。インストールが完了する までプレーヤーをパソコンに接続しないでください。


- パソコンの電源をオンにします。管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- 付属のCD-ROMを、パソコンのCD/DVDドライブに挿入します。 自動的にインストール画面が表示されます。



- 画面の指示に従って、インストールを行います。 インストールが完了すると、デスクトップにメディアエクスプローラやCreative MediaSource などのアイコンが作成されます。
- 再起動を求めるメッセージが表示されたら、パソコンを再起動します。 パソコンを再起動したときにユーザー登録のメッセージが表示されることがあります。 ユーザー登録をする場合には、プレーヤーをパソコンに接続する必要があります。手順に 従って、プレーヤーを準備してください。

### ・パソコンと接続する

パソコンを使った音楽の取り込み、およびユーザー登録をするときは、プレーヤーを パソコンに接続します。 プレーヤーをパソコンに接続しておくと、USB ポートより 自動的に充電が行われます。

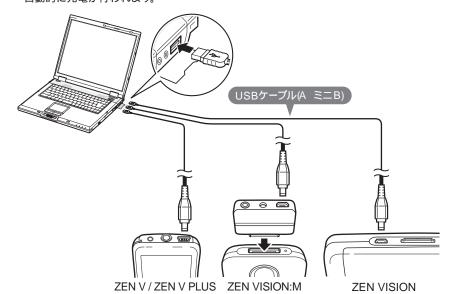


### ҈充電する

プレーヤーをパソコンの USB ポートに接続して、バッテリーを充電します。充電中は 画面に **4** アイコンが表示され、充電が完了すると **■** アイコンに変わります。 付属または別売の電源アダプターがあるときは、プレーヤーに電源アダプターを接続 して、バッテリーを充電できます。

### ∵プレーヤーを取り外す

プレーヤーをパソコンから取り外すときは、画面の表示を確認してファイルが転送中 でない場合に行ってください。転送中に取り外すと転送中のファイルが壊れる恐れが ありますので注意してください。

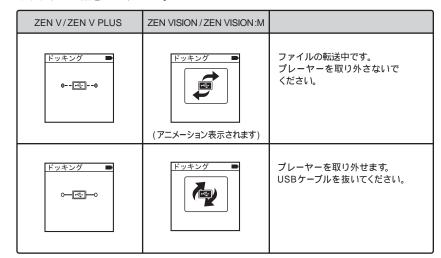

#### 言語の設定

メニュー項目が日本語で表示されるよう、言語の設定を変更します。

- ●プレーヤーの電源を入れます。
- 2 ← ボタンを押して、メインメニューを表示させます。
- ❸ System > Language を選択します。
- ④ 日本語を選択します。

### ፟・ユーザー登録を行う

ソフトウェアをインストールした後、パソコンを再起動するとユーザー登録を促す メッセージが表示されます。ユーザー登録をすると、技術サポートや各種アフターサービスが ご利用できます。

ユーザー登録時には、お客様の個人情報の入力が必要になります。個人情報を提供したくない方はユーザー登録を 中止してください。

- パソコンがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 プレーヤーをパソコンに接続します。
- **3** ユーザー登録を開始します。ユーザー登録を 求めるメッセージが表示されている場合は、 OKをクリックします。メッセージが表示されて いない場合は、デスクトップの[ プロダクト レジストレーション アイコンをダブルクリック
  - ユーザー登録画面が表示されます。
- 4 画面の指示に従って、ユーザー登録を行います。



# )) パソコンを使って音楽を取り込む

### \*音楽CDから取り込む



プレーヤーをパソコンに接続した状態でデスクトップのメディアエクスプローラ アイコンをダブルクリックします。 メディアエクスプローラが起動します。



[オーディオCDをリッピング]をクリックします。 メッセージにしたがって音楽CDをセットしてください。CDリッパーが起動します。

インターネットヘアクセス可能な場合は、ミュージックインフォメーションサービス より音楽CDの情報が自動的に取得されます。

### ミュージックインフォメーションサービスの登録

初めてCDをリッピングする際には、Gracenote社の音楽情報提供サービスへの登録を 促すメッセージが表示されます。登録すると、リッピングしたCDのアーティスト名や曲名が

- Gracenote CDDB Registration ダイアログボックスで Next ボタンをクリックします。
- ❷利用規約を確認して、チェックボックスをチェックします。 **❸**[ Finish ]ボタンをクリックします。
- **②**登録完了画面で√ Done ボタンをクリックします。



の両方に保存されます。

[ リッピング開始 ボタンをクリック

します。

マイコンピュータの保存先フォルダやファイル名、音質などを



ション 設定が終わったら サービスから取得した情報が OKをクリックします。 文字化けしている場合に、音楽 CDの情報に合った言語を選択 します。

6

CDのリッピングが行われ、音楽ファイルがオーディオプ レーヤーとパソコン上に保存されます。

# ・パソコン上の音楽ファイルをコピーする

音楽配信サイトで購入したファイルなど、パソコン上に保存した音楽ファイルをプレーヤー にコピーします。







ーヤーをパソコンに接続した状態でデスク [メディアの参照 【ZEN VISIONはデバイスの トップのメディアエクスプローラアイコンをダブル メディアファイルを管理 ])をクリックします。 クリックします。 プレーヤーに保存されているファイル


が表示されます。




ーティスト名やアルバム名などのサブフォルダをプレーヤーに作成して、音楽ファイルを保存すると、

# )) パソコンを使わずに音楽を取り込む


ZEN VとZEN V PLUSでは、CD/MDプレーヤーなどのオーディオ機器で ZEN V PLUS 再生した音楽を、プレーヤーに直接取り込むことができます。

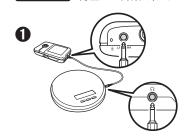



付属のライン入力ケーブルを使って、CD/MD プレーヤーのヘッドホンジャックとオーディオ プレーヤーのライン入力ジャックを接続します。 メインメニューから エクストラ 1>「ライン録音 1



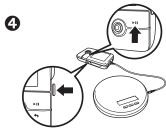

オーディオプレーヤーの

・ボタンを押して 録音を開始します。続けてCD/MDプレーヤー

● ボタンを押して録音を停止します。録音を 一時停止したいときは、▶■■ボタンを押します。

### トラックの自動検出

CD/MDプレーヤーから録音するときに、曲と曲の間の無音部分を検出して、1曲ずつ個別 のファイルに切り分けることができます。なお、無音部分の長さや音量レベルによっては、 曲が正しく分割されなかったり、途中で切れることがあります。

初期設定では、トラックの自動検出が有効になっています。

- ●メインメニューから[エクストラ]>[ライン録音を選択します。 ②★ボタンを長押しして、オプションメニューを表示させます。
- ❸オプションメニューから「トラック検出を選択します。
- Of オン を選択し、トラック検出を有効にします。
- 有効になっているときは、画面に「SYNC」と表示されます。


# 写真を取り込む



オーディオプレーヤーをパソコン に接続し、デスクトップのメディア エクスプローラアイコンをダブル クリックします。



「メディアの追加 TZEN VISION は メディアのインポート ])を クリックします。

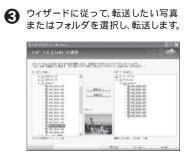

# 動画を取り込む ※ZEN Vではこの機能は使用できません。

# ・動画のファイルフォーマット

### ZEN VISION:M ZEN VISION

コンテナ ファイル	フォーマット (上:ビデオ/ 下:オーディオ)	画面サイズ	ビットレート (上:ビデオ/ 下:オーディオ)	フレームレート	推奨
WMV	WMV 9	~320x240	~736 kbps <sup>1)</sup>	~30 fps	ビデオ 320x240、 544kbps、オーディオ 128kbps 程度
	WMA 9		~160 kbps <sup>1)</sup>		
AVI	MPEG4 DivX 4/5 <sup>2)</sup>	~640x480	~2 Mbps	~30 fps	ビデオ 640x480、 1.5Mbps、オーディオ 128kbps 程度
	XviD <sup>2)</sup>	~720x576	~3 Mbps	~ 25 fps	
	MP3		~320 kbps		
MPG	MPEG2	~640×480	~ 2.5 Mbps	~30 fps	ビデオ 640x480、 2Mbps、オーディオ 128kbps 程度
	MP3		~160 kbps		
MPG DAT	MPEG1	~640x480	~1.15 Mbps	~ 30 fps	ビデオ 352x288、
	MP2		~384 kbps		1.15Mbps、オーディオ 224kbps 程度
AVI	Motion-JPEG	~640x480	~ 2.5 Mbps	~ 25 fps	
	MP3		~ 320 kbps		

\_\_\_\_\_ 1) ビデオとオーディオ合わせて 800 kbpsまで。

2) シンプルプロファイルまたはアドバンスドシンプルプロファイル、GMCなしのファイルに対応。

#### ZEN V PLUS

トランスコード変換された AVI ファイルの再生のみをサポートしています。

Creative ビデオコンバータを使うと、上記以外のAVIやDAT、MPG/MPE/MPEG、 WMV/ASF 形式のファイルを、再生に最適なフォーマット / ビットレートのビデオ ファイルに変換して取り込めます。

※対応するビデオ / オーディオコーデックが Windows にインストールされていないと正常に 変換できない場合がありますのでご注意ください。

### 動画の取り込み手順

ビデオファイルをプレーヤーがサポートしているフォーマットに変換して取り込みます。 変換が不要なファイルは、転送だけを行います。



① プレーヤーをパソコンに接続した ② 状態で、デスクトップのメディア エクスプローラアイコンをダブル クリックします。



[ビデオ変換 アイコンを してノ 3 名 x y 1 - - - - クリックします。 ビデオコンバータが起動します。

取り込むビデオファイルを選択します。







ファイルの変換が始まります。変換が終わると、自動的にファイルがプレーヤーに転送されます。

**⑥** [ 閉じる ]をクリックして、ビデオコンバータを終了します。別のファイルを変換するときは、 [ 新規作成 ]をクリックします。

プレーヤーでそのまま再生できるフォーマットの場合は、ドラッグ&ドロップで取り込むことも できます。

# ZEN V/V PLUS の基本操作

### 電源を入れる

1 ヘッドホンを差し込みます。

② 電源スイッチを心の方向に スライドさせ、Creativeの ロゴが表示されるまで そのままにします。




電源を切る

雷源スイッチを()の方向に スライドさせ、シャットダウン と表示されるまでそのまま にします。

# ⇒ プレーヤーをロックする



電源スイッチを叠の方向にスライドさせると、プレーヤー の操作ができなくなり、誤操作を防ぎます。ロックを解除 するときは、台と逆の方向にスライドさせます。

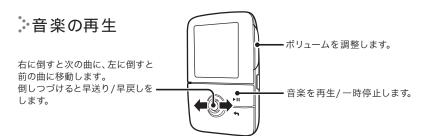



一度押すと一つ前のメニューが表 示されます。繰り返し押すとメイン メニューに戻ります。 押しつづけるとオプションメニューが


③ ジャンル General World

# ZEN VISION: M の基本操作

### 電源を入れる

1 ヘッドホンを差し込みます。


2 電源スイッチを心の方向に スライドさせ、Creativeの スライドさせ、Creativeの ロゴが表示されるまで そのままにします。




**・**プレーヤーを ロックする



電源スイッチを $\bigcirc$ の方向にスライドさせると、プレーヤーの操作 ができなくなり、誤操作を防ぎます。ロックを解除するときは、 △と逆の方向にスライドさせます。

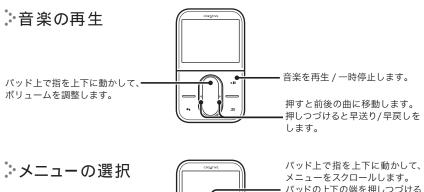



パッドの上下の端を押しつづける と、すばやくスクロールできます。 選択するときは、パッドをタップ オプションメニューを表示します。

▶電源を切る

にします。

電源スイッチを心の方向に

と表示されるまでそのまま

表示されます。

近見たビデオ

を選択します。

2 時

# ZEN VISION の基本操作

## ҈電源を入れる

1 ヘッドホンを差し込みます。

2 電源スイッチを ▲ ○の方向 にスライドさせ、Creativeの ロゴが表示されるまで そのままにします。



# ▶電源を切る

雷源スイッチを ◢ 心の 方向にスライドさせ、 シャットダウンと表示され るまでそのままにします。

### プレーヤーをロックする




電源スイッチを

の方向にスライドさせると、プレーヤーの 操作ができなくなり、誤操作を防ぎます。ロックを解除する ときは、台と逆の方向にスライドさせます。

## 音楽の再生



#### ፟⊁メニューの選択

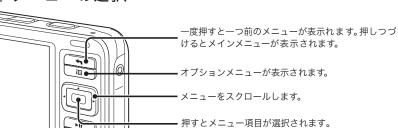

# 音楽を聞く

# ☆曲を選んで再生



メインメニューで[ミュージック] お好みのカテゴリー(アルバム、 を選択します。



Rap & Hip Hop

聞きたい曲やアルバムを選択 アーティスト、ジャンルを選択します。 して、▶Ⅲボタンを押します。

## 録音したファイルを再生するには

手順❷で[レコーディング]を選択します。FMや内蔵マイクで録音したファイルを選択して再生 できます。ZEN V、ZEN V PLUSの場合は、CD/MDプレーヤーから録音したファイルも再生できます。

#### ファイルを削除するには

「 曲を選んで再生 」と同じように、削除したいファイルやフォルダを選択します。次に、オプションメニュー を表示させ、「削除 を選択します。

### いろいろな再生

# 音楽再生中にオプション

	ーを表示	
生リス	ト ロ シーク ブックマーク保存	
	詳細情報 アーティスト検索 クリア	<b>》》》</b> 再生モード
	ブレイリスト保存 再生モード	選択

再生中の曲を繰り返し再生します。 オールリピート 選択しているすべての曲を繰り返し再生します。 選択しているすべての曲をランダムな順序で1度ずつ再生します。 ランダム すべての曲をランダムな順序で繰り返し再生します。 再生中の曲が終了したら停止します。

### メインメニューから ミュージックを選択

ミュージック	
アルバム	
アーティスト	
ジャンル	
すべてのトラック	
レコーディング	
ブックマーク	
DJ	<b>•</b>

本日のお勧めアルバム 自動的にアルバムを選択して再生します。 オールシャッフル再生 すべてのファイル(録音したファイルを含む)をランダム DJを選択 よく再生するトラック頻繁に再生しているトラックを選んで再生します。 再生していないトラック あまり再生していないトラックを選んで再生します。

# ファームウェアのバージョンを確認する

トップメニューから[システム]>[デバイス情報]を選択します。トラブルが起きたときなどに、バージョン

# 動画を見る

### ※ZEN Vではこの機能は使用できません。



メインメニューで[ビデオ] を選択します。



表示したいビデオファイルを 選択します。

# 写真を見る



2 7 フォトメニューで[ フォト ] を選択します。 (ZEN V / ZEN V PLUSの場合、

Birthday 表示したい写真やフォルダを

選択します。

写真やフォルダを選択して▶Ⅱボタンを押すと、フォルダ内の写真が順番に表示されます。

# FM放送を聞く ※ZEN Vではこの機能は使用できません。

# ・地域設定を変更する

日本でFM放送を聞く場合は、FMラジオの地域設定を「日本」に変更する必要があります。 ※メニューが日本語で表示されていない場合は、言語設定を日本語に変更してから地域設定を変更してください。


この画面は表示されません)

- 1 メインメニューで FMラジオ を選択します。
- ② オプションメニューを表示させ、[FM地域設定 ]√ 日本 を選択します。

# ₿FM放送を受信する

ヘッドフォンのコードがアンテナの役目をしますので、FM ラジオを受信する際はヘッドフォンを 接続してください。

- ★インメニューで FMラジオ を選択します。
- 次の操作でラジオ局を選択します。



FMラジオの選局には、あらかじめ設定した局の中から選択するプリセット選局と、 周波数を調整して選局する手動チューニングの二つの方法があります。 ▶IIボタンを押すと、選局方法が切り替わります。


ZEN VISION

# ボイスレコーダーとして使う

# ・内蔵マイクの位置







# ₿録音する

### ZEN V ZEN V PLUS

- ❶ メインメニューで[エクストラ]>[マイク録音]
- ② 

  ▼

  ボタンを押すと、録音が開始されます。
- ❸ 録音を停止するときは、もう一度 ボタンを 押します。

### ZEN VISION:M ZEN VISION

- ❶ メインメニューで、「マイク 体 選択します。 ❷ オプションメニューで 新規録音 を選択する と、録音が開始されます。
- ❸ 録音を停止するときは、オプションメニューで

# サポートについて

## クリエイティブ製品についてのお問い合わせ

お使いのクリエイティブ製品にトラブルが起きたときは、下記の方法でご確認ください。

#### ●マニュアル

マニュアルで操作上の注意事項などをご確認ください。マニュアルは、パソコンのスタートメニュー> プログラム〉(お使いのオーディオプレーヤー名)フォルダから表示できます。または、製品に添付されているCD-ROMをWindowsエクスプローラで開き、¥Manual¥Japaneseフォルダを開きます。

当社Webサイトの[カスタマーサポート] > [FAQ]ページに、技術的なご質問やよくあるお問い 合わせを掲載しています。お客様のトラブルに関連する情報がないかご確認ください

# ❸アップデートプログラム、ドライバー

当社Webサイトの[カスタマーサポート]>[ダウンロード]ページで最新版のソフトウェアがないか 確認し、必要であればダウンロードしてください。

### 4サポートセンター

技術的なご質問、修理等に関するお問い合わせに専門のサポートスタッフがお答えします。

#### 各種サポートのお問い合わせ先

## Webサイト

http://jp.creative.com/support/ イトからEメールでのお問い合わせができます

保証期間中の製品修理のお申込みについて は、当社Webサイトのプカスタマーサポート1 > 「保証と修理]> 「製品の修理や交換に ついて をご覧ください